



Détecteur de tension AC sans contact universel IP67



1 000 V CAT IV




française
d'instrumentation

- Alarmes visuelle et sonore
- 1 000 V CAT IV
- Mode vibration
- Lampe torche
- Protection IP67



Repérage de phase

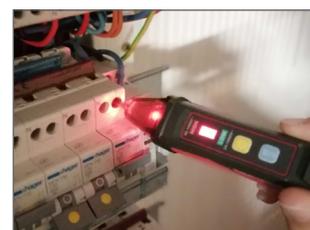

Indication visuelle et sonore de présence de tension

FITEST15

Le FITEST 15 est un **testeur de tension AC sans contact** doté de fonctionnalités évoluées qui trouvera facilement sa place dans votre poche ou dans votre mallette. Son **format compact**, son **indice de protection IP67 (étanche)** et l'utilisation de piles «classiques» en font un appareil unique sur le marché.

En cas de présence de tension, sa pointe émet alternativement des éclairs lumineux rouges et l'appareil génère un signal sonore. En cas de signal fort, une vibration est également générée (désactivable). Doté d'un **mode de détection « basse tension / haute sensibilité »** il vous permettra de détecter également les circuits alimentés en basse tension à partir de 24 VAC (petits moteurs, signaux audio etc.) Il est également doté d'une **lampe torche** intégrée puissante qui vous permettra d'intervenir en tous lieux, même les plus sombres.

Sa conception vous permet de travailler en toute sécurité puisqu'il dispose d'un niveau de protection **1000V CAT IV, le plus élevé de sa catégorie.**

Le FITEST 15 deviendra rapidement l'allié indispensable de vos contrôles électriques en tous lieux et toutes circonstances.



Lampe torche



Test d'étanchéité IP67

Fonctions	FITEST15
Tension AC (50-60 Hz) Mode basse tension haute sensibilité	90 - 1 000 V 24 - 1 000 V
Mode vibreur	✓ (Désactivable)
Indication lumineuse par LED clignotante et signal sonore	✓
Lampe torche	✓
Indication piles faibles	✓
Arrêt automatique	3 minutes
Niveau de protection	1 000 V CAT IV
Résistance à la chute	Hauteur 2 m
Alimentation	2 piles 1,5 V type LR03
Dimensions	160,5 x 21,5 x 25 mm
Poids	72 g
Garantie	2 ans
Livré avec	Une notice d'utilisation

Textes et photos non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques.

DISTRAME SA

Parc du Grand Troyes - Quartier Europe Centrale 40 rue de Vienne - 10300 SAINTE-SAVINE
Tél. : 03 25 71 25 83 - Fax : 03 25 71 28 98 - infos@distrame.fr - www.distrame.fr